



SULLA SCATOLA

- Codice QR Taurus
- Codice QR manuale
- Codice Prodotto
- Nome prodotto

ALL'INTERNO DELLA SCATOLA

- 1 x Pulsante di allarme manuale
- 2 x Batterie CR123A
- 1 x Chiave di ripristino
- Sacchettino con 2 viti, 2 rondelle e 2 tasselli
- 1 x Guida installativa
- 1 x Codice QR

FASI DI MONTAGGIO

Per completare l'installazione del dispositivo, procedere come segue.



IMPORTANTE DA CONSIDERARE

Quando si monta un dispositivo wireless, è necessario eseguire un site survey completo per stabilire la posizione che assicuri la copertura ottimale. Prendendo in considerazione la struttura e i materiali dell'edificio, il site survey identifica l'infrastruttura wireless necessaria e le posizioni del prodotto per prestazioni ottimali, identificando i fattori che potrebbero impattare sull'integrità del segnale radio.

Evitare di fissare o montare il dispositivo vicino a:

- Dispositivi dal grande assorbimento di potenza (es. trasformatori, motori elettrici)
- Grandi oggetti o strutture metalliche
- Lampade a fluorescenza
- Strutture metalliche a soffitto
- Cablaggio di reti informatiche.

Mantenere una distanza minima di 2 metri tra dispositivi wireless nell'area per evitare interferenze del segnale.


L'intervallo di temperatura ambientale approvato EN54 è compreso tra -10°C e +55°C.



DISIMBALLAGGIO


- Al disimballo del pulsante di allarme manuale si troverà il dispositivo dotato di fori preformati per semplificarne il montaggio.
- Sono forniti viti, tasselli e rondelle per fissare la parte posteriore alla parete.

1

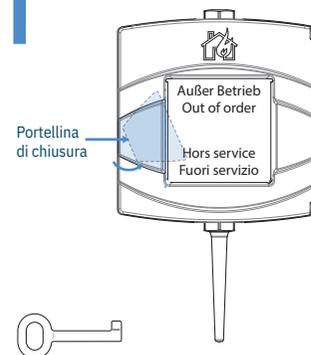


- Per aprire il pulsante di allarme manuale, ruotare la portellina di chiusura in senso antiorario ed inserire la chiave fornita col dispositivo

2

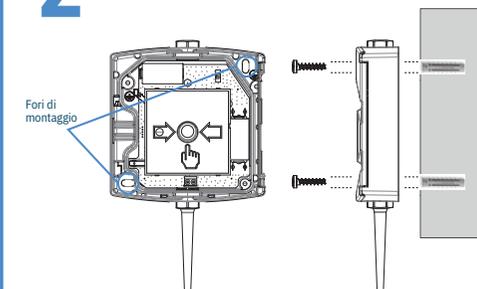


- Individuare i fori di montaggio e segnarli con una matita sulla superficie dove si desidera montare il dispositivo
- Adoperando una punta da trapano di dimensioni adeguate (6 mm), forare i punti per le viti segnati in precedenza sulla superficie desiderata
- Ancorare il dispositivo alla parete utilizzando i due fori di fissaggio e le viti, le rondelle ed i tasselli forniti
- Assicurarsi di adottare il fissaggio corretto per il tipo di superficie su cui si sta montando il dispositivo

3

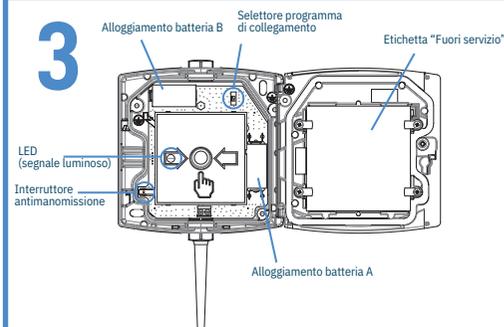

- Assicurarsi che il selettore di programma di collegamento sul pulsante di allarme manuale sia nella posizione ON
- Inserire le 2 batterie CR123A assicurandosi di aver controllato che siano nel senso corretto, rispettando le indicazioni di polarità
- Osservare il LED sulla superficie frontale del dispositivo: lampeggerà 4 volte in colore rosso
- Spostare il selettore di programma di collegamento sulla posizione 1
- Il LED lampeggerà per pochi secondi in colore verde e poi alternativamente verde/rosso per 4 volte
- Rimuovere l'etichetta "Fuori servizio"

4

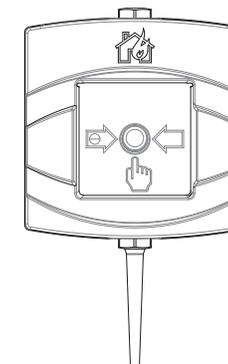

- Chiudere il dispositivo
- Mettere il codice QR disponibile nella scatola del prodotto sulla mappa di sistema oppure sulle pagine dedicate che si trovano alla fine del Manuale del Traduttore o dell'Espansore

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale completo del prodotto.